

本体の特徴

- 測定温度範囲: -200~+260
- メモリー数 65,536
- Pt-100 センサーを使用し ± 0.1 と高精度
- 素早いデータのダウンロード
- 長い電池寿命と電池交換可能
- ISO/IEC17025校正証明書付

用途

- 高温度モニタリング
- オープンプロファイリング
- パウダーコーティングのキュアオープン
- ウェットコーティングのキュアオープン
- バッチオープンや加熱炉の温度管理
- コンベアオープン
- HACCP 関係
- エンジンの研究等多種
- 超低温温度モニタリング
- 血液や血漿の凍結研究
- 超低温フリーザーの温度検証
- 冷凍食品の凍結温度検査
- コンベアフリーザーの温度検証等多種




Vented Flush

温度ロガーHiTemp140-TSKは、65,536メモリーを有する温度データロガーです。温度センサーには白金抵抗体Pt-100を使用しており測定精度は ± 0.1 と高精度です。

HiTemp140-TSKは、-200~+250までの超低温から高温下まで使用できる温度データロガーです。

HiTemp140-TSKは、指定した測定間隔で温度を連続して記録します。記録されたデータはUSBケーブルを使用しパソコンに短時間でデータをダウンロードでき、各種のデータ解析がおこなえます。

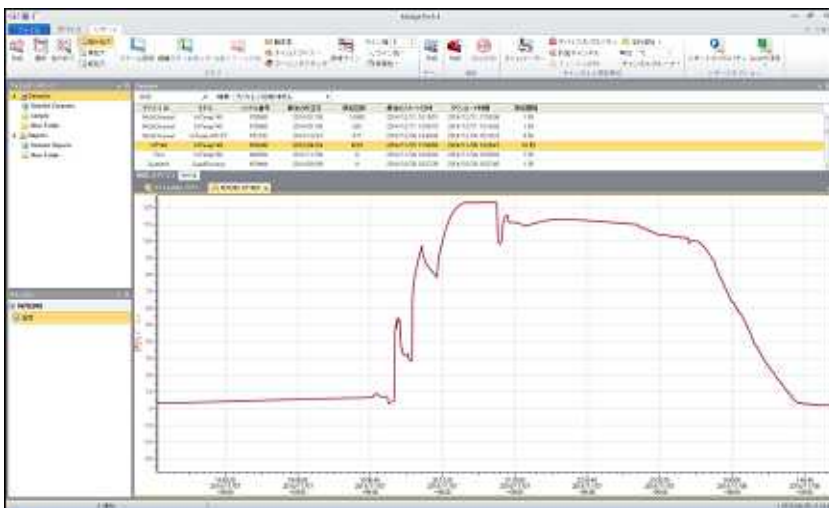

Madgetech 4ソフトウェアの特長

- 日本語対応ソフト
- 多点グラフ表示
- グラフ指定拡大/拡大終了
- 統計データ表示
- デジタル温度校正
- グラフ/数値表同時表示
- 最低/最高/平均温度ライン表示
- サマリー表示
- データをExcelで表示
- パスワード保護他多数の機能あり。

HiTemp140-TSK 仕様

測定温度範囲	-200 ~ +250
分解能	0.01
測定精度	±0.1 (+20~+140 範囲) ±0.3
メモリー数	65,536 メモリー
測定間隔	1 秒に 1 回から 24 時間に 1 回自在選択
電池寿命	約 1 年
使用電池	3.6V リチウム電池 (電池交換ユーザで可能)
使用環境温度	下の表を参照
使用環境湿度	100%RH (完全防水型 IP68 適合)
ロガーサイズ	直径 24.6 mm, 高さ 48 mm
プローブサイズ (右より選択)	HT-140-5.25: 直径 4.8 mm x 長さ 133 mm HT-140-5.25-TD: 直径 3.2 mm x 長さ 133 mm HT-140-7: 直径 4.8 mm x 長さ 178 mm
断熱ケースサイズ (右より選択)	Vented: 直径 51 mm, 高さ 109 mm Flush : 直径 51 mm, 高さ 70 mm
断熱ケース材質	PTFE
重量	Flush : 190 g Vented: 270 g

ソフトウェア	Windows 7, 8, 10 対応
測定開始モード	解析ソフトですぐに測定開始又は最長 18 ヶ月後より測定開始設定可能
校正	解析ソフトでデジタル校正可能 校正日は自動記録
リアルタイム測定	パソコンとの接続で日時と温度を自動記録
データ形式	日時とともに温度を記録。温度単位は各種変更可能
グラフ表示	一つのグラフから全てのグラフまで自在表示

使用環境温度 タイプ	乾熱条件		湿熱/液体条件	
	Flush	Vented	Flush	Vented
-200	12 分	14 分	不可	不可
-180	13 分	15 分	不可	不可
-160	15 分	16 分	不可	不可
-140	17 分	18 分	不可	不可
-120	19 分	21 分	不可	不可
-100	22 分	24 分	不可	不可
-80	27 分	30 分	不可	不可
-60	37 分	42 分	22 分	25 分
-40 ~ 140	連続使用可能		連続使用可能	
150	59 分	66 分	34 分	40 分
160	51 分	57 分	29 分	34 分
170	43 分	48 分	25 分	29 分
180	37 分	42 分	23 分	26 分
190	34 分	38 分	20 分	23 分
200	31 分	34 分	18 分	21 分
210	29 分	32 分	17 分	19 分
220	27 分	30 分	16 分	18 分
230	25 分	27 分	15 分	17 分
240	23 分	26 分	14 分	16 分
250	22 分	24 分	13 分	15 分



税込価格	
HiTemp140-TSK	¥ 220,000.-
IFC400	¥ 33,000.-
IFC406	¥ 143,000.-
FDA21CFR-Part11対応ソフト	¥ 220,000.-
交換用電池	¥ 22,000.-

MK Scientific, Inc.

Measuring Knowledge

日本総代理店: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒245-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地

Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536

E-mail: sales@mksci.com

Web: <https://www.mksci.com>

販売代理店: